


carbo::lyser™ II / III - V3

carbo::lyser™ II mesure 2 des paramètres suivants: MES, turbidité, COT, COD, DBO, DCO, DCO_f, UV254 et UV254 f

carbo::lyser™ II mesure 3 des paramètres suivants: MES, turbidité, COT, COD, DBO, DCO, DCO_f, UV254 et UV254 f

- principe de mesure: spectrométrie UV-Vis sur spectre continu (190-750 nm)
- serveur web intégré - IoT activé, aucun logiciel utilisateur n'est nécessaire pour configurer la sonde
- communication directe avec votre mobile via WLAN
- mémoire interne 8 GB - enregistrement des données sur plusieurs années
- amélioration des performances optiques - précision révolutionnaire
- interval de mesure rapide - possible toutes les 10 secondes
- très faible consommation - mode veille pour une faible consommation d'énergie
- sonde multiparamètres avec une longueur de trajet optique de 1 mm, 5 mm ou 35 mm, idéale pour les eaux usées, les eaux de surface et l'eau potable
- stable dans le temps et sans maintenance
- calibration d'usine, locale calibration multipoint possible
- nettoyage automatique par air comprimé

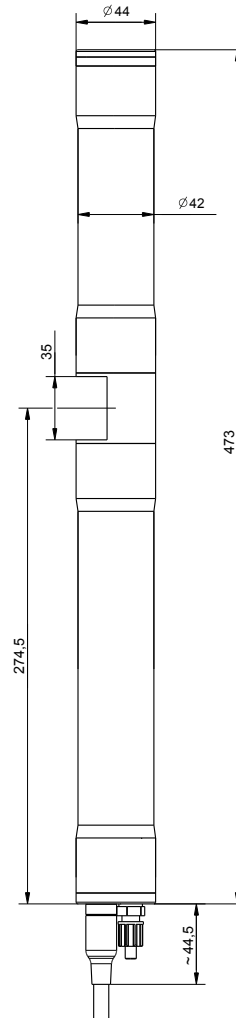

accessoires recommandés

numéro d'article	article
B-32-xxx	compresseur s::can
B-33-012	con::nect V3
B-44	électro-vanne pour nettoyage air
B-44-2	
C-32-V3	câble adaptateur pour connecter un spectromètre V3 (M12) à un terminal V2 (fiche MIL)
D-330-xxx	con::cube V3
F-110-V3	support pour sonde spectrométrique V3 & V2 , 45 °
F-120-V3	support pour sonde spectrométrique V3 & V2 , montage vertical
F-446-V3	cellule de mesure avec Autobrose , POM-C (pour spectromètre V3 & V2 OPL 35 mm)
S-11-xx-moni	logiciel moni::tool

spécifications techniques

principe de mesure	spectrométrie UV-Vis 190 - 750 nm	longueur de câble	1 m câble fixe (-010) ou 7,5 m câble fixe (-075) ou 15 m câble fixe (-150)
intervall de mesure	10 sec (configurable, depend des applications)	type de câble	Isolation PU
compensation automatique d'interférents	turbidité / solides / substances organiques	boîtier	inox 1.4404
précalibré ex-works	tous les paramètres	matériau de fenêtre	longueur chemin optique 5 ... 1 mm: saphir longueur chemin optique 35 mm: silice fondu (UV-grade)
précision solution standard (>1 mg/l)	NO ₃ -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]* DCO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]* (* OPL ... chemin optique en mm)	poids (min.)	3,4 kg (incl. câble)
accès signal brut	non	dimensions (Ø x l)	OPL 35 mm: 44 x 473 mm / 517,5 mm OPL 5 mm: 44 x 457 mm / 501,5 mm OPL 1 mm: 44 x 453 mm / 497,5 mm
standard de référence	eau distillée	température de fonctionnement	0 ... 45 °C
mémoire interne	8 GB	pression de fonctionnement	0 ... 3 bar
capteur de température intégré	0 ... 45 °C	spécification haute pression (optional)	10 bar
résolution du capteur de temp.	0,1 °C	installation / montage	immergé ou en Bypass
intégration via	con::cube V3 con::nect V3 con::lyte V5 (D-320-pro2) et câble adaptateur (C-32-V3)	débit	3 m/s (max.)
alimentation	10 ... 18 VDC	stabilité mécanique	30 Nm
puissance conso. (nominale)	3 W	indice de protection	IP68
Consommation électrique (mode veille)	60 mW	nettoyage automatique	support: air comprimé ou autobrosse pression permissible: 3 ... 6 bar
puissance conso. (max.)	20 W	température de stockage	-10 ... 65 °C
interface transmetteurs s::can	M12 RSTS 8Y (IP67), RS485, Ethernet	conformité - essais environnementaux	EN 60721-3
interface pour transmetteurs autres fabricants	con::nect V3 incl. Modbus RTU, REST API, Modbus TCP/IP	conformité - EMC	EN 61326-1
interface digitale (pour système de nettoyage)	1 digital in/out 1 digital out	conformité - RoHS 2	EN 50581
connexion réseaux	100Base-T Ethernet, WLAN	Garantie standard	2 années
État des informations	RGB LED ring	extension de garantie (option)	3 années
sonde interne	alimentation sonde, inclinaison sonde, rotation sonde		

eaux de surface

		paramètre										numéro d'article
		MES [mg/l]	turbidité [NTU/FTU]	COT [mg/l]	COD [mg/l]	DBO [mg/l]	DCO [mg/l]	DCO f [mg/l]	UV254 [Abs/m]	UV254 f [Abs/m]		
carbo::lyser™ II (2 paramètres, 5 mm OPL)	min.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G3-C2-R-05-NO-xxx
	max.	1200	1400	210	180	300	500	300	500	420		
carbo::lyser™ III (3 paramètres, 5 mm OPL)	min.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G3-C3-R-05-NO-xxx
	max.	1200	1400	210	180	300	500	300	500	420		

eau potable

		paramètre					numéro d'article
		turbidité [NTU/FTU]	COT [mg/l]	COD [mg/l]	UV254 [Abs/m]	UV254 f [Abs/m]	
carbo::lyser™ II (2 paramètres, 35 mm OPL)	min.	0	0	0	0	0	G3-C2-D-35-NO-xxx
	max.	170	22	17	71	60	
carbo::lyser™ II (3 paramètres, 35 mm OPL)	min.	0	0	0	0	0	G3-C3-D-35-NO-xxx
	max.	170	22	17	71	60	