

pH::lyser



pH::lyser eco misst pH-Wert & Temperatur

pH::lyser pro: hoher Temperaturbereich

- s::can plug & measure
- Messprinzip: einzigartige, kombinierte, nicht-poröse Referenzelektrode (keine Salzbrücke)
- Multiparametersensor
- Ideal für Oberflächenwasser, Grundwasser, Trinkwasser und Abwasser
- Langzeitstabil und wartungsfrei im Betrieb
- Vorkalibriert ab Werk
- Montage und Messung direkt im Medium (InSitu) oder in Durchflussarmatur
- Bedienung via s::can Terminals & s::can Software
- Optional: automatische Druckluftreinigung
- Fixes Kabel oder Steckverbindung

Empfohlenes Zubehör (Trinkwasser)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
C-1-010-sensor	1 m Anschlusskabel für s::can physikalische und ISE Sonden
D-315-xxx	con::cube
D-320-xxx	con::lyte
F-12-sensor	Halterung s::can physikalische Sonden
F-45-four	Durchflussarmatur für vier s::can physikalische Sonden
F-46-four-iscan	i::scan Durchflussarmatur für bis zu drei zusätzliche s::can Sonden
F-45-sensor	Durchflussarmatur für s::can physikalische Sonden
S-11-xx-moni	moni::tool Software

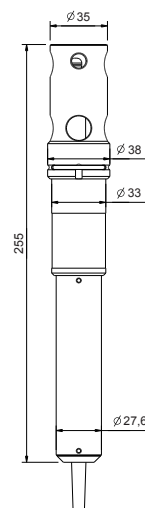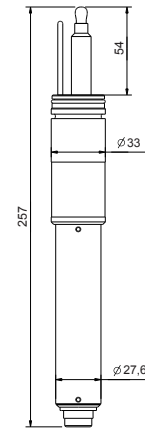

Technische Daten			
Messprinzip	Potentiometrisch	Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404/1.4401, POM-C oder Edelstahl 1.4404/1.4401, PVC (E-514-4-075)
Messprinzip Detail	Kombinierte, nicht poröse Referenzelektrode	Gewicht (mind.)	400 g
Auflösung	0,01 pH	Abmessungen (Ø x L)	33 x 257 mm
Genauigkeit (Standardlösung)	0,1 pH	Einsatzbereich Druck	0 ... 10 bar
Automatische Kompensation Instrument	Temperatur	Installation / Montage	getaucht oder im Bypass
Antwortzeit (T90)	30 ... 0 Sek.	Prozessanschluss	quick connect
Integrierter Temperatursensor	0 ... 90 °C	Fließgeschwindigkeit	3 m/s (max.) 0,01 m/s (min.)
Anbindung via	con::cube con::lyte con::nect	Automatische Reinigung	Medium: Druckluft zulässiger Druck: 3 ... 6 bar
Spannungsversorgung	9 ... 18 VDC	Konformität - EMV	EN 61326-1
Leistungsaufnahme (typisch)	0,8 W	Konformität - Sicherheit	EN 61010-1
Leistungsaufnahme (max.)	1 W	Einsatzbereich Temperatur (eco)	0 ... 70 °C
Steckverbindung zu s::can Terminals	sys plug (IP67), RS485	Einsatzbereich Temperatur (pro)	0 ... 90 °C
Kabellänge	7,5 m fixes Kabel (-075) oder Steckverbindung (-000)	Lagertemperatur (Elektrode)	-5 ... 30 °C
Kabeltype	PU Mantel	Lagertemperatur (Sensor)	-10 ... 60 °C
		Schutzart (-000)	IP67
		Schutzart (-075)	IP68

Messbereich		Parameter		
		pH [pH]	Temperatur [°C]	Artikelnummer
pH::lyser eco (pH, Temp)	Min.	2	0	E-514-2-000 / -075
	Max.	12	70	
pH::lyser pro (pH, Temp)	Min.	0	0	E-514-3-000 / -075
	Max.	13	90	