



pH::lyser

pH::lyser eco 监测 pH 值和温度

pH::lyser pro: 较宽的温度量程

- s::can 即插即测
- 测量原理: 独特性、技术上无可匹敌的、无孔/不泄露的参比电极, 及其稳定的pH 测量
- 多参数传感器
- 适用于地表水、地下水、饮用水和污水
- 长期稳定运行, 零维护
- 工厂预校准
- 直接在介质(现场)或流通槽中进行安装和测量
- 通过 s::can 终端控制器和 s::can 软件进行操作
- 可选: 自动空气压缩清洗
- 插头连接或固定电缆

推荐使用的附件	
部件号	产品名称
C-1-010-传感器	s::can物理探头1米连接电缆
D-315-xxx	con::cube
D-320-xxx	con::lyte
F-12-传感器	s::can 物理探头载体
F-45-four	可供4个s::can物理探头使用的测量槽
F-46-four-iscan	i::scan测量槽, 最多可供3个s::can传感器使用
F-45-sensor	s::can传感器的测量槽
S-11-xx-moni	moni::tool 软件

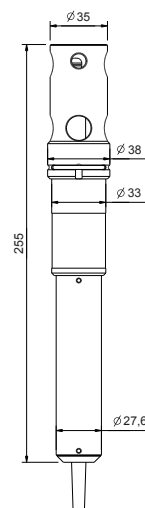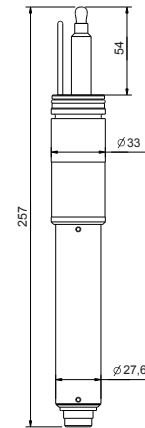

技术参数	
测量原理	电位法
详细的测量原理	一体化的、无孔参比电极
分辨率	0.01 pH
准确度	0.1 pH
自动补偿仪	温度
响应时间 (T90)	30 ... 0 s 秒
集成温度传感器	0 ... 90 °C
集成方式	con::cube con::lyte con::nect
电源	9 ... 18 VDC
功耗(典型)	0.8 W
功耗(最大)	1 W
与 s::can 控制终端的接口连接	系统插头 (IP67), RS485
电缆长度	7.5 m 固定电缆 (-075) 或 插口连接 (-000)
电缆类型	聚氨酯夹套
外壳材料	不锈钢 1.4404/1.4401, POM-C 或 不锈钢 1.4404/1.4401, PVC (E-514-4-075)
重量(最小值)	400 g
尺寸(直径 x 长)	33 x 257 mm
工作压力	0 ... 10 bar
安装 / 固定	浸没或在旁通(流通管道)中
工艺连接	快速连接
流速	3m/s(最大值) 0.01 m/s(最小值)
自动清洗	介质: 压缩空气 允许压力: 3 ... 6 bar
储存温度(电极)	-5 ... 30 °C
储存温度(传感器)	-10 ... 60 °C
符合电磁兼容性标准	EN 61326-1
符合安全性标准	EN 61010-1
工作温度(eco)	0 ... 70 °C
工作温度(pro)	0 ... 90 °C
防护等级(-000)	IP67
防护等级(-075)	IP68

测量范围		参数		部件号
		pH 值 [pH]	温度 [°C]	
pH::lyser II eco (pH、温度)	最小值	2	0	E-514-2-000 / -075
	最大值	12	70	
pH::lyser II pro (pH、温度)	最小值	0	0	E-514-3-000 / -075
	最大值	13	90	